MONITOR DE MUÑEQUERA PARA AJUSTE DE CÁMARAS DE CCTV

MANUAL DE USUARIO

Ref.: 91132

Índice

Accesorios 4
Aspecto y conexiones 4
Menú de ajuste 5
- Brillo 6
- Contraste 6
- Saturación 6
- Nitidez 7
- Volumen 7

Instalación 7
- Bateria 7
- Fijación a la muñeca 7
- Fijación en pared 8
- Soporte normal 8

Operación 9
Especificaciones Técnicas 10

Accesorios

Adaptador	1 ud
Soporte pared	1 ud
Batería 1.2V AA (Ni- MH)	4ud
Cable AV #1(entrada video):	1 ud
Cable AV #2 (salida video):	1 ud
Cinta de muñeca	1 ud
Manual usuario	1 ud

Aspecto y conexiones



1	Altavoces 1W
2	LED indicador: luz verde para función normal y luz naranja para estado de carga de batería
3	Menú: Tecla de menú principal. Después de mostrar el menú principal, es la tecla para elegir el submenú hacia arriba / hacia abajo
4	▲ Botón VOL + y subir cualquier ajuste iluminado.
5	▼ Botón VOL -, y bajar cualquier ajuste iluminado
6	ESC: Salida
7	Voltaje entrada: 9V DC
8	Power ON/OFF: Apagar / Encender
9	Entrada cámara: Audio + Video + Salida DC 5V
10	Salida AV

Menú de ajuste

Brightness Ajuste de brillo:

Los usuarios pueden cambiar el brillo y la oscuridad de la imagen ajustando el parámetro según su exigencia personal. En primer lugar, presione la tecla de MENÚ para entrar en el interfaz de menú principal, y luego apretar "▲" o "▼" para confirmar este submenú, luego presione "▲" o "▼" para ajustar el brillo y la oscuridad de la imagen. Presione la tecla ESC para salir el menú principal.

Contrast Ajuste de contraste :

Los usuarios pueden cambiar contraste de la imagen ajustando el parámetro según su exigencia personal.

En primer lugar, presione la tecla de MENÚ para entrar en el interfaz de menú principal, presionar la tecla de MENÚ para seleccionar hacia abajo (moviéndose el cursor amarillo a este submenú), y luego apriete "▲" o "▼" para confirmar este submenú, al final apriete "▲" o "▼" para ajustar el contraste de imagen. Presione la tecla ESC para salir el menú principal.

Saturation Ajuste de Saturación

Los usuarios pueden cambiar la saturación de imagen ajustando el parámetro según su exigencia personal.

En primer lugar, presione la tecla de MENÚ para entrar en el interfaz de menú principal, presionar la tecla de MENÚ para seleccionar hacia abajo (moviéndose el cursor amarillo a este submenú), y luego apriete "▲" o "▼" para confirmar este submenú, al final apriete "▲" o "▼" para ajustar la saturación de imagen. Presione la tecla ESC para salir el menú principal.

Sharpness Ajuste de Nitidez

Los usuarios pueden cambiar la nitidez de imagen ajustando el parámetro según su exigencia personal.

En primer lugar, presione la tecla de MENÚ para entrar en el interfaz de menú principal, presionar la tecla de MENÚ para seleccionar hacia abajo (moviéndose el cursor amarillo a este submenú), y luego apriete "▲" o "▼" para confirmar este submenú, al final apriete "▲" o "▼" para ajustar la nitidez de imagen. Presione la tecla ESC para salir el menú principal.

Volume Ajuste de Volumen

Los usuarios pueden cambiar el volumen de imagen ajustando el parámetro según su exigencia personal.

En primer lugar, presione la tecla de MENÚ para entrar en el interfaz de menú principal, presionar la tecla de MENÚ para seleccionar hacia abajo (moviéndose el cursor amarillo a este submenú), y luego apriete "▲" o "▼" para confirmar este submenú, al final apriete "▲" o "▼" para ajustar el volumen de imagen. Presione la tecla ESC para salir el menú principal.

Instalación

1. Batería

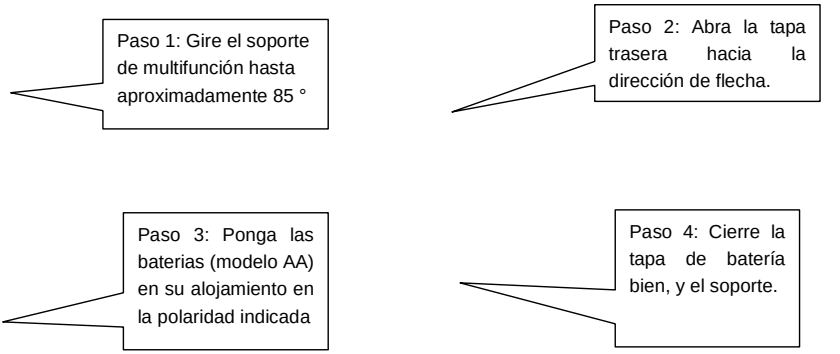
Paso 1: Gire el soporte de multifunción hasta aproximadamente 85 °
Paso 2: Abra la tapa trasera hacia la dirección de flecha.
Paso 3: Ponga las baterias (modelo AA) en su alojamiento en la polaridad indicada
Paso 4: Cierre la tapa de batería bien, y el soporte.

2. Método de fijación a la muñeca

Hay cuatro métodos de fijar la pantalla, puede escoger los accesorios suministrados según el método de fijación escogido.

Portátil: A

Póngalo en su antebrazo utilizando la correa de muñeca (este método es generalmente conveniente en el trabajo de campo para ajustar la lente de la cámara)

Paso 1: Introduzca la correa de muñeca por la ranura derecha.

Paso 2: Introduzca la correa por la otra ranura por la otra ranura.

La correa debe rodear la pieza de enganche por la parte posterior

La parte delantera debe quedar libre.

Paso 3: Ponga la máquina en el brazo.

Portátil: B

Colgando la pantalla en la cintura.

Paso 1: Saque el soporte multi-función hasta 85°

Paso 2: Ponga la pantalla en la correa de cintura.

3. Fijación en pared:

Se puede fijar el monitor a la pared utilizando el soporte de pared.

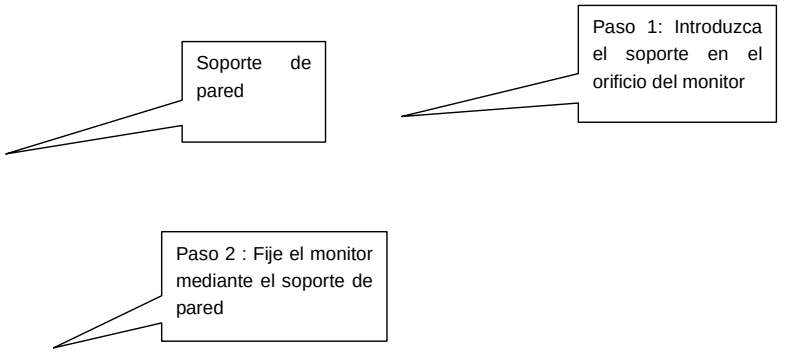
Soporte de pared
Paso 1: Introduzca el soporte en el orificio del monitor
Paso 2 : Fije el monitor mediante el soporte de pared

4. Soporte normal:

Abra el soporte multi-función para sujetar el monitor sobre una mesa.

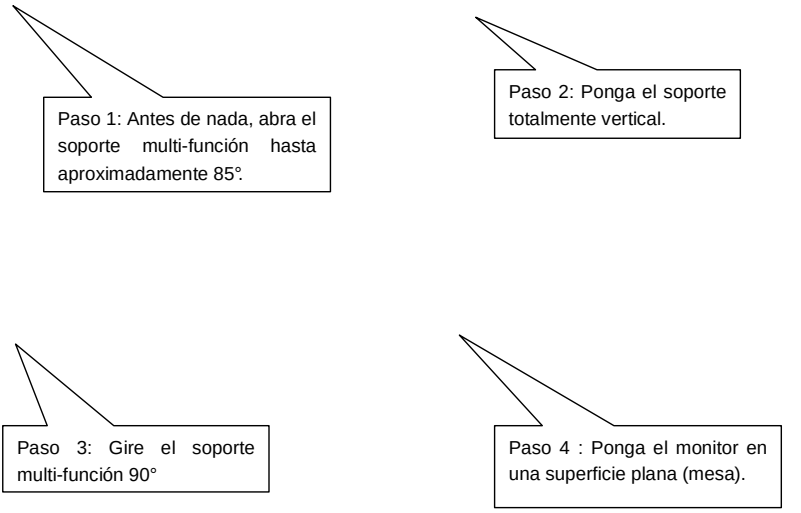
Paso 1: Antes de nada, abra el soporte multi-función hasta aproximadamente 85°.
Paso 2: Ponga el soporte totalmente vertical.
Paso 3: Gire el soporte multi-función 90°
Paso 4 : Ponga el monitor en una superficie plana (mesa).

Operación

1、Ponga las baterías en la máquina según la dirección marcada con "+" "-".

2、Inserte el cable AV (incluyendo la clavija de alimentación) a la conexión 9 de la ilustración. Conecte el conector rojo de RCA a la cámara y el blanco a un puerto del audio o micrófono si lo desea.

3、Encienda el monitor poniendo la tecla “ON”.

4、Si quiere llevar la señal de video a otro monitor o TV puede conectar un cable en la conexión 10 de la ilustración. El cable amarillo para la salida vídeo, y el blanco para la salida de audio.

5、Si la batería se agota puede conectar el cargador en la conexión número 7 de la ilustración

6、Los ajustes de brillo, contraste y saturación se realizarán sobre las teclas 3,4,5 y 6 tal como se ha indicado en el Menu de ajuste.

Especificaciones

Modelo	MMC
Sistema de señal	PAL/NTSC
Resolución	320(RGB)*240
Angulo de visión	(arriba/abajo/izquierda/derecha) : (40º/60º/60º/60º)
Brillo	250cd/㎡
Ratio de contraste	350 : 1
Tiempo de respuesta	25ms
Video entrada/salida	1.0Vp-p 75ohm
Audio entrada/salida	20Hz ~ 20KHz 1W
Salida de voltaje	5V 300mA
Idioma de OSD (menú digital)	Ingles/Chino simplificado
Alimentación	DC 4V-9V
Voltaje entrada/salida	Entrada 110 ~ 240V-50/60Hz-0.30A--Salida 9VDC/1.5A
Max./Min. consumo	4.05W/3.15W
Ámbito de temperatura de encendido	0 ~ 60 degrado
Ámbito de temperatura de apagado	-20 ~ 60 degrado
Humedad relativa	5 ~ 95%RH
Dimensión de producto	118* 83.5* 27mm (An*Ai*Prof)
Dimensión de embalaje	262* 145* 62mm (An*Ai*Prof)
Peso	250g

IXON
DIGITAL